


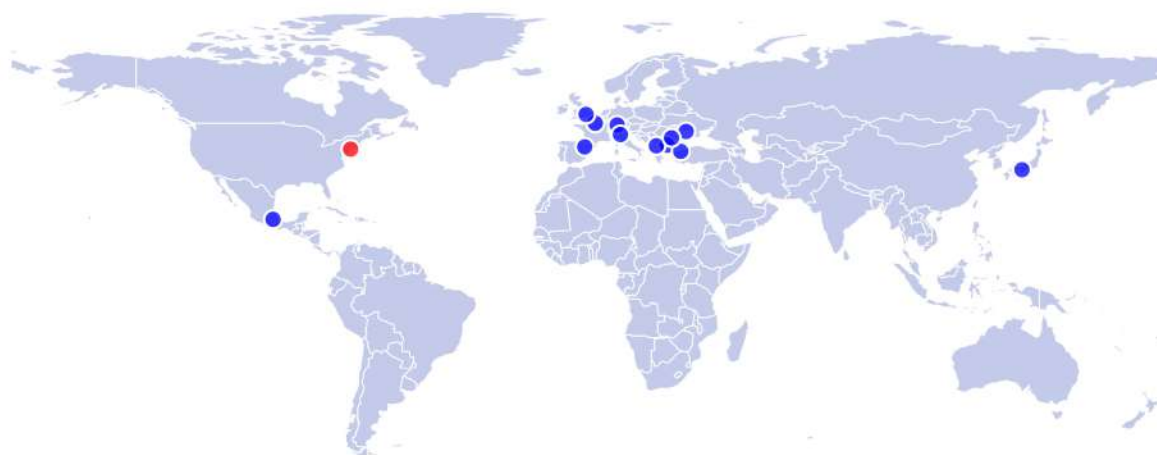

# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Dynisco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                                               | Descripción                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2</a>              | pressure sensor                                     |
| <a href="#">1390/2/3</a>                               | CONTROLADOR DE TEMPERATURA                          |
| <a href="#">1480-4-1-0-0</a>                           | AMPLIFIER                                           |
| <a href="#">PT462E-7CB-6/18</a>                        | PT462E-7CB-6/18                                     |
| <a href="#">1490-4-0-0-1</a>                           | Transductor de presión                              |
| <a href="#">2291SA51B14BSMMAACZZB300</a>               | Transductor de presión de fusión                    |
| <a href="#">SPX2291SA56K09BSTTCCAZZ (229100000074)</a> | Transductor de presión de fusión                    |
| <a href="#">SPX2291SA56K11BSTTCCCZZ (229100000147)</a> | RANGE URV 6/MAX 7 KGF/CM2, INPUT 24V DC RCAL<br>N/A |
| <a href="#">711600</a>                                 | CONECTOR                                            |
| <a href="#">ATC990-4-0-1-1-0-1-000</a>                 | Controlador de temperatura                          |
| <a href="#">ATC990-4-0-1-1-1-1-0-0</a>                 | Controlador de procesos                             |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M-A</a>               | TERMOPAR                                            |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-F13</a>             | thermo element                                      |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0,7M-F20</a>          | Sensor de temperatura de fusión                     |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Transductor de presión                              |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Transductor de presión                              |
| <a href="#">HDA320-3.5C-5V-S50</a>                     | Transductor de presión                              |
| <a href="#">IDA354-3.5C-S61 (2V)</a>                   | Transmisor de presión                               |
| <a href="#">MDA460-1/2-1M-15</a>                       | Transductor de presión de fusión                    |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46</a>                  | Transductor de presión de fusión                    |
| <a href="#">MDT 462F-1/2-3.5C-15/4- SIL2</a>           | Transmisor de presión de fusión                     |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46</a>                   | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">MDT462FH-1/2-2C-15/46</a>                  | Pression transmitter                                |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/4...</a>               | Transmisor de presión de fusión                     |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-50/46-A</a>               | Transmisor de presión de fusión                     |
| <a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-A</a>                 | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">462H0002</a>                               | sensor de presión+etiqueta y acoplamiento           |
| <a href="#">NPV876-1/2-50MPA-25/45</a>                 | Sensor                                              |
| <a href="#">0160000132H11</a>                          | transductor PRESIÓN                                 |
| <a href="#">PT 415D-5M-6-B314-B173</a>                 | Presión de sonda                                    |
| <a href="#">PT06A-10-6S SR</a>                         | conector                                            |
| <a href="#">PT160-4M-H88</a>                           | Transductor de presión                              |
| <a href="#">2291NA48K13BSMMCACZZ@10Kg/cm</a>           | Melt Transmisor de presión                          |
| <a href="#">PT4624-35MPA-6/18</a>                      | Transductor de presión                              |

| Producto                                                  | Descripción                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">PT462E-10M-6/18</a>                           | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN                       |
| <a href="#">PT462E-15M-6/18</a>                           | Transductor de presión                       |
| <a href="#">PT462E-3.5CB-6/18</a>                         | SENSOR DE PRESIÓN                            |
| <a href="#">PT462E-M18-7CB-6/18</a>                       | Transductor de presión                       |
| <a href="#">2291SA48P21BUMMACAAA 229100000292</a>         | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">22291SA56K21BSMMACAZZ</a>                     | Los transmisores de presión                  |
| <a href="#">TDA463-1/2-1M-15/46</a>                       | SENSOR DE PRESIÓN BARRA 1000 BAR 0-1000      |
| <a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-A</a>                  | sensor                                       |
| <a href="#">TDT463H-1/2-5C-15/46</a>                      | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">TPT432A-5M-6/18</a>                           | PRESIÓN DEL SENSOR                           |
| <a href="#">TPT463E-5CB-6/18</a>                          | Transductor de presión                       |
| <a href="#">P/N: 463L0008 Model: TPT463L-1/2-10M-6/18</a> | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">UPR900-4-0-1-1-1-0-0-0</a>                    | indicador de proceso                         |
| <a href="#">PT482-1/2-5M-6/18-B379 (0482300133B379)</a>   | Transductor de presión                       |
| <a href="#">ECHO MA4 MPA R23 UNF 6PN S06 F18 NTR</a>      | la presión de fusión - Sensor                |
| <a href="#">Gegenstecker 6-PIN ( connector )</a>          | Conectores 6-PIN                             |
| <a href="#">MDT422F-M10-2C-7.6/152-A</a>                  | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">MDA460-1/2-5C-32</a>                          | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2</a>                 | sensor                                       |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>      | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46 (0462300636)</a>        | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">DM-INT-400</a>                                |                                              |
| <a href="#">TPT4636-M14-50MPA-6/18-TC6</a>                | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">TDA463-1/2-5C-15/46</a>                       | Transductor de presión y temperatura Dynisco |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>               | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-46/46-SIL2</a>                 | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">TDT463F-1/2-7C-15/46-SIL2</a>                 | Sensor de presión                            |
| <a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-15/46-D69/285-SIL2</a>       | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G</a>              | Sonda de temperatura de fusión Dynisco       |
| <a href="#">432F0014S</a>                                 | Sensor de presión                            |
| <a href="#">MDT 422F-M18-35-15/46-A</a>                   | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-23/46</a>                     | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>      | Transductor de presión                       |
| <a href="#">MDA462-1/2-7C-15/46</a>                       | Transductor de presión                       |
| <a href="#">SPX 2281NMDAC5M25A</a>                        | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-15/46-B171</a>               | Transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">PT4624-15M-6/18 range 0-15,000psi 4-20mA</a>  | Transductor de presión                       |
| <a href="#">SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ</a>          | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">MDA 422-1/2-3.5C-15/46-T80</a>                | Sensor de presión                            |
| <a href="#">MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2</a>    | Sensor de presión                            |
| <a href="#">PT4624-15M-12/18-SIL2</a>                     | Transductor de presión                       |
| <a href="#">2291SA48K20BSMMAACAK</a>                      | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">99880669</a>                                  | Melt Temperature Sonda                       |

| Producto                                             | Descripción                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a> | sensor                                              |
| <a href="#">PT-462F-1/2-5M-6/18-A</a>                | Transductor de presión                              |
| <a href="#">PT-4624-1/2-5M-6/18-A</a>                | Transductor de presión                              |
| <a href="#">TPT463E-1/2-7.5M-6/18</a>                | Transmisor de presión de fusión                     |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a> | Transductor de presión                              |
| <a href="#">UPR90031100100</a>                       | Controlador de presión universal                    |
| <a href="#">TPT432A-3M-6/18</a>                      | Transductor de presión de fusión con termopar       |
| <a href="#">TPT4634-5M-6/18</a>                      | Transmisor de presión de fusión                     |
| <a href="#">UPR900-3-1-0-0-0-0-0-0</a>               | Indicador de presión                                |
| <a href="#">IDA334-1M-10V-D06</a>                    | Transductor de presión                              |
| <a href="#">IDA330-2C</a>                            | Transductor de presión                              |
| <a href="#">8702BCSX1546P</a>                        | sensor                                              |
| <a href="#">PT422A-5M-6/18</a>                       | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">5705BPSX1052</a>                         | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">TPT4634.5M.6/18.GC9</a>                  | Transductor                                         |
| <a href="#">PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2</a>              | sensor de presión                                   |
| <a href="#">TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2</a>             | sensor de presión                                   |
| <a href="#">PT4626-1/2-35MPA-6/18</a>                | Transductor de presión                              |
| <a href="#">ATC990-411111000 (99000004)</a>          | procesar controlador                                |
| <a href="#">VT460H-3</a>                             | Transductor de presión                              |
| <a href="#">PT303-2C</a>                             | Transductor de presión                              |
| <a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46</a>                  | Transductor de presión de fusión                    |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-25-23-G</a>                 | Sensor de temperatura de fusión                     |
| <a href="#">PTB131-7.5M-M14-6/18-10V-K</a>           | transductor de presión de fusión de alta Temperatre |
| <a href="#">ATC990202011010</a>                      | Controlador de temperatura                          |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18-B220</a>                 | Transductor de presión                              |
| <a href="#">ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR</a> | Transductor de presión                              |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-B628</a>                  | Transductor de presión                              |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-12/18-SIL2</a>             | sensor                                              |
| <a href="#">TPT463E-10M-6/18-B628</a>                | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">PT462E-1M-6/18</a>                       | Transductor de presión                              |
| <a href="#">TPT4634-5M-6/18-SIL2</a>                 | Los sensores de presión con SIL 2                   |
| <a href="#">PT422A-10M-6/18</a>                      | Transductor de presión                              |
| <a href="#">TPT4634-3M-6/18-SIL2</a>                 | Transmisor de presión de fusión                     |
| <a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-46/46-S137-SIL2</a>     | Transmisor                                          |
| <a href="#">TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2</a>       | Transmisor                                          |
| <a href="#">ATC9904001100000</a>                     | Controlador de temperatura                          |
| <a href="#">UPR90021000000</a>                       | Controlador de presión universal                    |
| <a href="#">TPT463E-5M-6/18_0-5000PS</a>             | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">PT460E-5M-9</a>                          | Sensor de presión                                   |
| <a href="#">2291NA48K13BSMMCACZZ@10K</a>             | Transductor de presión de fusión                    |
| <a href="#">PT160-4M-M11 4000 PSI</a>                | Transductor de presión                              |
| <a href="#">PT160-4M-M11 CAP-4000PSI</a>             | Transductor de presión                              |

| Producto                                                                   | Descripción                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">TDT432F-1/2-5C-32/46-S137</a>                                  | Transmisor de presión de fusión                        |
| <a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)</a>                            | Los transmisores de presión con amplificador integrado |
| <a href="#">TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>                                  | Transmisor de presión de fusión                        |
| <a href="#">PT06A-10-6S(SR) (711600)</a>                                   | Conector de presión                                    |
| <a href="#">4622NA00P24CEDDAAFZZGC7</a>                                    | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3,5C-15/46</a>                                     | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN                       |
| <a href="#">PT160-5M</a>                                                   | Transductor de presión                                 |
| <a href="#">UPR900-20000000</a>                                            | Controlador de presión universal                       |
| <a href="#">PT460E-5CB-6</a>                                               | Transductor de presión                                 |
| <a href="#">E11711122</a>                                                  | Sensor de presión                                      |
| <a href="#">E11611131</a>                                                  | Sensor                                                 |
| <a href="#">2291NA48K13BUMMACAZZ</a>                                       | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">2291NA48K11BUTTACAZZ</a>                                       | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR Artikelnr.: E12711131</a> | Transductor de presión                                 |
| <a href="#">9VT00030</a>                                                   | Sensor de presión                                      |
| <a href="#">1480-1-0-0-0 Artikelnr.: 14801000</a>                          | Transductor de presión                                 |
| <a href="#">UPR90030000000</a>                                             | Sensor de presión                                      |
| <a href="#">MDA462-1/2-1M-15/46</a>                                        | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">UPR900-2-1-1-1-0-0-0</a>                                       | Indicador de proceso                                   |
| <a href="#">TPT463E-5M-6/18</a>                                            | TRANSDUCTOR                                            |
| <a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46-B171</a>                                   | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017</a>                     | Transmisor de presión inteligente                      |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G</a>                                     | Sonda de temperatura de fusión                         |
| <a href="#">0463380636 TDA463-1/2-3,5C-20/46</a>                           | Transductor de presión y temperatura                   |
| <a href="#">TDT463L-1/2-7C-15/46</a>                                       | Transductor de presión y temperatura de fusión         |
| <a href="#">DYMT-F-1/2-PT100/3-0-32-G</a>                                  | Sonda de temperatura de fusión                         |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3,5C-32/46-SIL2</a>                                | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">DYNA4-1M-15</a>                                                | Varilla de presión                                     |
| <a href="#">MDT420F-1/2-1M-15-SIL2</a>                                     | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">PT-CAN 20-1/2-152-1MB</a>                                      | Transductor de presión                                 |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3,5C-15/91-SIL2</a>                                | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-18-15-G</a>                                       | Sonda de temperatura de fusión                         |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18</a>                                             | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">PT4624-1/2 -5M-6/18</a>                                        | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">PT4624-35MPA-6/18-SIL2</a>                                     | Transductor de presión                                 |
| <a href="#">PT303-3C</a>                                                   | TRANSMISOR DE PRESIÓN                                  |
| <a href="#">TDA463-1/2-3,5C-15/46-PT100 , 0463300636PT100</a>              | Transductor de presión y temperatura de fusión         |
| <a href="#">1480-2-0-0-0</a>                                               | Indicador de entrada universal                         |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G(F13), code: DYMT-0110-N</a>               | Sonda de temperatura de fusión                         |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>                       | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">MAP350-S-1101</a>                                              | Sensor de presión                                      |
| <a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46</a>                                       | Transductor de presión de fusión                       |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-12/18-RTD-SIL2</a>                               | Transductor de presión y temperatura de fusión         |



| Producto                                                                | Descripción                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2</a>                             | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>                    | sensor de presión de fusión              |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M</a>                                 | Sensor de temperatura de fusión          |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                    | SENSOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN              |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSIR22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                     | sensores de presión de fusión            |
| <a href="#">UPR900-41110000</a>                                         | Indicador de presión universal           |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.8M</a>                       | Sensor de temperatura de fusión RTD dual |
| <a href="#">E12511121</a>                                               | Sensor de presión                        |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-10/46-T80</a>                               | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">PT462E-5M- 6/18</a>                                         | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">Model: ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (E12611121)</a> | Interruptor de presión                   |
| <a href="#">TPT4634-5CB-18/18-RTD2-SIL2</a>                             | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">IDA353-3.5C-D44</a>                                         | SENSOR DE PRESIÓN                        |
| <a href="#">PT4626-35MPA-6/18</a>                                       | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000432)</a>                     | Transductor de presión                   |
| <a href="#">2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000514)</a>                     | Transductor de presión                   |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2 (422F0129S)</a>                 | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">PT303-2.5C</a>                                              | sensor industrial                        |
| <a href="#">2291NA48K11BSSRBACZZ ( 7 bar) 229100000514</a>              | Transductor de baja presión              |
| <a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46-GC6</a>                                 | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-SIL2</a>                               | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">P/N: 99880015 Type: DYMT-F-1/2-J-0-15-G (F13)</a>           | detector de calor                        |
| <a href="#">P/N: 9VT00037 Model: VT460-20</a>                           | Cable con conector                       |
| <a href="#">VT460-40</a>                                                | Manómetro de fusión                      |
| <a href="#">MDT422F-M18-17-15/46-SIL2</a>                               | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">MDT422F-1/2-35-15/46-SIL2</a>                               | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85</a>                           | Sensor                                   |
| <a href="#">PT462E-M18-5M-6/18</a>                                      | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                    | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">4622NA00P24CEDDAAFZZGC5</a>                                 | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2</a>                           | Sensor de presión                        |
| <a href="#">PT462E-3M-6/30</a>                                          | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R20-6Pn-S06- F30-NTR:</a>                  | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">ATC990411111000</a>                                         | Controlador de procesos                  |
| <a href="#">SPX2291SA48P21BUMMACAAA</a>                                 | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">2291SA56K21BSMMACAZZ</a>                                    | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">SPX 4222SA00B15CEDDAAZZ</a>                                 | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">MDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8</a>                               | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">PT4624-15M-6/18-GC7</a>                                     | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">SPX4622NA00P24CEDDAAFZZGC7</a>                              | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">PT4626-7.5M-6/18-B628</a>                                   | Transductor de presión de fusión         |
| <a href="#">2242NA00K23CEFFCACAAB300</a>                                | Sensor de presión de fusión              |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G-4M-A-F13</a>                            | sensor de presión Melt                   |

| Producto                                                                | Descripción                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">Model: E13612121 (ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR)</a> | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">1480-2-1-0-0</a>                                            | Indicador de presión digital                   |
| <a href="#">1490-2-0-0-0-0</a>                                          | Indicador digital de temperatura y presión     |
| <a href="#">1490-2-1-1-1-0</a>                                          | Indicador universal                            |
| <a href="#">BP420-1/2-9.5M-6</a>                                        | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4624-3M-6/18-SIL2 (Art. Nr. 04624000130S)</a>             | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">1490-2-1-0-0-1</a>                                          | Indicador digital de temperatura y presión     |
| <a href="#">PT419-5M-6/18 Art.Nr.: 0419000133</a>                       | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">UPR90030000000 (als Anzeige für PT482 Gerät mit allarm)</a> | Indicador de presión digital con alarma        |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTC does not exist</a>     |                                                |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B106-SIL2</a>                        | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">ATC990-3-1-0-0-1-1-0-1-0</a>                                | Controlador de procesos                        |
| <a href="#">PT460E-7.5M-6</a>                                           | sensor de presión                              |
| <a href="#">MDT-422F-1/2-3.5C-15/46-A</a>                               | Sensor de presión másica                       |
| <a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-SIL2</a>                               | Sensor de presión                              |
| <a href="#">PT4624-20MPA-6/18-SIL2</a>                                  | sonda                                          |
| <a href="#">MDT 420F – ½ - 1M – 15</a>                                  | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4624-15M-6/18-SIL2</a>                                    | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-SIL2</a>                               | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2</a>                             | Sensor de presión                              |
| <a href="#">TDT463F-M18-3.5C-38/46-SIL2</a>                             | Transductor de presión y temperatura de fusión |
| <a href="#">IDA353-3.5C-10V-D44</a>                                     | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">VT460-6</a>                                                 | Cable                                          |
| <a href="#">HDA320-3.5C-10V-S50</a>                                     | transductor de presión                         |
| <a href="#">PT303-7C &lt;FM&gt;</a>                                     | Transductor de presión de alta temperatura     |
| <a href="#">PT4624-5M-12/18-SIL2</a>                                    | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">UPR900-21010000</a>                                         | Indicador de presión universal                 |
| <a href="#">E11611121</a>                                               | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">VT460-20 m</a>                                              | Cable                                          |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-4m-A-F13</a>                            | Sensor de temperatura de fusión                |
| <a href="#">929020</a>                                                  | Cable d'Assy 20 FT                             |
| <a href="#">PT160-3M-H11</a>                                            | Transductor                                    |
| <a href="#">IDA354-5C-10V-D44</a>                                       | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">ATC990400110000 (Art.Nr: 99000001)</a>                      | Bomba                                          |
| <a href="#">IDA353-3.5C</a>                                             | Transductor de presión                         |
| <a href="#">E12611221</a>                                               | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>                    | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">SPX2291SA48B13BSMMCACAK</a>                                 | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">BP420-1/2-5.5M-1.81</a>                                     | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">BP420-1/2-9.5M-1.81</a>                                     | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4626-10M-6/18</a>                                         | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">APT3291-50</a>                                              | Transductor de presión de alta precisión       |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)</a>                               | Sensor de temperatura de fusión                |

| Producto                                                | Descripción                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34</a>       | Sensor de temperatura de fusión                      |
| <a href="#">MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2</a>               | SENSOR DE PRESIÓN                                    |
| <a href="#">MDT420F-1/2-5C-15-SIL2</a>                  | Transductor de presión                               |
| <a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7</a>              | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">TPT463E-1/2-15M-6/18</a>                    | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">MDA460-1/2-5C-15-B106</a>                   | Transductor de presión                               |
| <a href="#">BP420-1/2-9M-6</a>                          | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">TDA463-1//2-3.5C-76//46-S137//1</a>         | Transductor de presión y temperatura de fusión       |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR</a>    | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>    | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>             | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100</a>           | transductor de presión Melt                          |
| <a href="#">PT462E-3M-6/18</a>                          | Transductor de presión                               |
| <a href="#">MDA422-1/2-3.5C-15/46</a>                   | Transductor de presión                               |
| <a href="#">2291E48K17BSMMACAZZ</a>                     | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ</a>             | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2</a>        | Transmisor de presión y temperatura de fusión        |
| <a href="#">PT4624-3.5CB-6/18</a>                       | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18</a>        | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-6/18-SIL2</a>                 | Transmisor de presión de fusión                      |
| <a href="#">DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)</a>                 | Sensor de temperatura de fusión                      |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)</a> | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">PT100 S/N: 9835035</a>                      | TRANSMISOR                                           |
| <a href="#">DYMT S M14 RTDPT100 05 15 G</a>             | Sensor de temperatura de fusión                      |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2</a>             | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">PT462E-10M-9/18-B628</a>                    | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">99000045</a>                                | Indicador de presión universal                       |
| <a href="#">MDA412-1/2-35-15/46</a>                     | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">14804000</a>                                | Indicador de panel                                   |
| <a href="#">2281SLDCA4K30A</a>                          | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-20-15-G</a>                    | Sensor de temperatura de fusión                      |
| <a href="#">MDT462L-M18-7C-15/46</a>                    | Sensor de presión                                    |
| <a href="#">MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>               | Los sensores de presión de la serie MDT4X2F Con SIL2 |
| <a href="#">PT4654XL 5M</a>                             | Termopar con la calibración                          |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>    | transductor de presión                               |
| <a href="#">04636000824B115</a>                         | Transmisor del sensor de presión                     |
| <a href="#">ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ</a>    | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">TPT4636-5M-6/18-SIL2</a>                    | Transmisor de presión de fusión                      |
| <a href="#">BP420-1/2-7.5M-6</a>                        | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">TPT4636-5M-6/18</a>                         | Transductor de presión                               |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ</a>    | MELT PRESURE SENSOR                                  |
| <a href="#">Mdt420L-1/2-7C-15</a>                       | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>    | Transmisor de presión                                |



| Producto                                             | Descripción                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a> | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">0462000136</a>                           | SENSOR DE PRESIÓN                                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a> | Sensor de presión y temperatura                      |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-B171-SIL2</a>             | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-7.6/46-SIL2</a>           | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>            | Sensor de presión                                    |
| <a href="#">TPT4636-10M-12/18</a>                    | Transductor de presión                               |
| <a href="#">SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0</a>           | Interruptor de presión                               |
| <a href="#">SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>           | Interruptor de presión                               |
| <a href="#">PT4624-5M-9/18-B628-SIL2</a>             | Los sensores de presión con SIL 2                    |
| <a href="#">PT4604-3M-6-SIL2</a>                     | Sensores de presión con SIL2                         |
| <a href="#">ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR</a> | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">UPR700-1-3-3-B97</a>                     | Indicador de presión universal                       |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a> | sensor de presión                                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN-S06-F18-TCJ</a> | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">2291SA56K13BSMMCCAZZ</a>                 | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">4222SA00B21FEFFBAAZZ</a>                 | transmisor de presión                                |
| <a href="#">4222SA00B17FEFFBAAZZ</a>                 | transmisor de presión                                |
| <a href="#">PT4624-10M-9/18-SIL2</a>                 |                                                      |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a> | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0</a>               | Indicador de presión universal                       |
| <a href="#">1490-410000</a>                          | Indicador de presión                                 |
| <a href="#">1490-4-1-0-1-1</a>                       | Panel de indicadores                                 |
| <a href="#">ATC990300011000</a>                      | Controlador de procesos                              |
| <a href="#">IDA353-5C-10V-D30/400</a>                | Transmisor                                           |
| <a href="#">DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2</a>                | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">IDA-354-SC- 5788-1</a>                   | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13</a>         | Sensor de temperatura de fusión                      |
| <a href="#">PT422A-1M-6/18</a>                       | Transductor de presión                               |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a> | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>            | Los sensores de presión de la serie MDT4X2F Con SIL2 |
| <a href="#">pressure indicator for E12611121</a>     | Indicador de presión universal                       |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>     | Transmisor de presión                                |
| <a href="#">Model: PT4626-10M-6/18-T80</a>           | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">PT4626-5M-6/18</a>                       | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">PT311JA-1M</a>                           | TRANSDUCTOR                                          |
| <a href="#">TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A</a>        | Transductor de presión y temperatura de fusión       |
| <a href="#">MDA460-M18-7C-15</a>                     | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">2280SGKAC5P34AK296 (2280000000236)</a>   | Sensor de presión                                    |
| <a href="#">BP420-1/2-7M-6</a>                       | Transductor de presión de fusión                     |
| <a href="#">PT422A-50MPA-9/18-C16</a>                |                                                      |
| <a href="#">TI422JA-060-1-P3B</a>                    | Sensor de temperatura                                |
| <a href="#">0432000135</a>                           | Indicador de presión universal                       |

| Producto                                                            | Descripción                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">TPT412-10M-6/18</a>                                     | Transmisor de presión de fusión  |
| <a href="#">BP420-1/2-8.5M-6</a>                                    | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">TG422J-203-90-2-210-1</a>                               | Sensor de temperatura            |
| <a href="#">MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)</a>               | SENSOR                           |
| <a href="#">2281SLDCA4K 27A</a>                                     | CADENA DE MEDIDOR DE TRANSMISOR  |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2</a>                        | TRANSMISOR                       |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18 0-5000PSI</a>                            | Transmisor de presión            |
| <a href="#">IDA353-7C</a>                                           | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">14804101</a>                                            | indicador del panel              |
| <a href="#">PT482-15M 6/18</a>                                      |                                  |
| <a href="#">2243NA25B14CEFFBCEZZ</a>                                | transmisor de presión            |
| <a href="#">2243NA25B21CEFFCCEZZ</a>                                | transmisor de presión            |
| <a href="#">2243NA25B20CEFFBCEZZ</a>                                | transmisor de presión            |
| <a href="#">2243NA25B16CEFFCCEZZ</a>                                | transmisor de presión            |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0.7M-F13</a>                        | sonda                            |
| <a href="#">IDA354-5C-10V-S78B-1</a>                                | sensor de presión                |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9</a>                      | Transmisor de presión            |
| <a href="#">P/N: 103444,Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC</a>             | SISTEMAS DE SEGURIDAD            |
| <a href="#">VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>    | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN           |
| <a href="#">PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9</a>                            | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">TPT 463 E-1.5M 6/18</a>                                 | Transductor de presión           |
| <a href="#">ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>                | Transmisor de presión            |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-SIL2</a>                                 | sensor de presión                |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258</a>                | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">MDA462-1/2-1C-15/46</a>                                 | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">TPT463E-10M-9/18</a>                                    | Transmisor de presión de fusión  |
| <a href="#">14804100: sn: 786051010 002</a>                         | Indicador de presión universal   |
| <a href="#">PG442R-5M-6/30</a>                                      | Manómetro de fusión              |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-A</a>                                    | SENSOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN      |
| <a href="#">PT415D-7.5M-6-B314</a>                                  | Sensor de presión                |
| <a href="#">IDA 334-2C</a>                                          | TRANSMISOR                       |
| <a href="#">1490-2-1-1.0</a>                                        | Indicador digital                |
| <a href="#">PT422A-3M-6/30</a>                                      | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">DYMT-F-1/2-J-15-15-1</a>                                | SENSOR DE TEMPERATURA            |
| <a href="#">901383 type J</a>                                       | Sensor de temperatura de fusión  |
| <a href="#">Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>               | Transmisor de presión            |
| <a href="#">PT4624-35MPA-12/18-SIL2</a>                             | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">4622NA00B21CEDDAAFZZGC7</a>                             | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G</a>                          | Sensor de temperatura de fusión  |
| <a href="#">MDA460-1/2-7C-15</a>                                    | transductor                      |
| <a href="#">MDT420F-1/2-7C-15-SIL2</a>                              | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">PT462E-5M-6/30</a>                                      | transmisor de presión de fusión  |
| <a href="#">NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2)</a> | TRANSMISOR DE PRESIÓN            |

| Producto                                                        | Descripción                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">NP4634-1/2-35MPa-J-SIL2 TPT4634-35MPa-6/18-SIL2</a> | TRANSMISOR DE PRESIÓN            |
| <a href="#">MDA422-1/2-5C-15/45</a>                             | sensor de presión                |
| <a href="#">PT4624-7.5M-9/18-A</a>                              | Diafragma transductor            |
| <a href="#">PT4626-10M-12/18</a>                                | TRANSDUCTOR                      |
| <a href="#">IDA354-3.5C-10V-S78B</a>                            | sensor de presión                |
| <a href="#">MDT460L-1/2-1M-15</a>                               | sensor                           |
| <a href="#">cable for MDT460L-1/2-1M-15</a>                     | cable                            |
| <a href="#">PT4624-50MPa-6/18-A</a>                             | sensor de presión                |
| <a href="#">200925</a>                                          | Sensor de presión de fusión      |
| <a href="#">TPT4634-5M-6-30-SIL2</a>                            | Transmisor de presión de fusión  |
| <a href="#">ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR</a>            | sensor                           |
| <a href="#">4622NA00P24FEDDAAFZZGC8</a>                         | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>                         | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">socket for PT4624-20MPa-6/18-SIL2</a>               | enchufe                          |
| <a href="#">MDT462F-M18-2C-32/46-GC6</a>                        | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G</a>                       | Sensor de temperatura de fusión  |
| <a href="#">4622NA00B20FEDDAAFZZGC0</a>                         | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">149041000</a>                                       | Indicador digital                |
| <a href="#">PT4624-5M-6/30-SIL2</a>                             | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2</a>                       | sensor de presión de masa        |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>                       | Sensor transmisor de presión     |
| <a href="#">MDA462-1/2-2C-15/46</a>                             | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">BP420-1/2-5.5M-6</a>                                | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>                | Transmisor de presión            |
| <a href="#">234908</a>                                          | termopar para sensor Modelo TPT  |
| <a href="#">TPT484-5M-6/30-B379</a>                             | sonda                            |
| <a href="#">470000172</a>                                       | sonda                            |
| <a href="#">PT4624-10MPa-6/18-SIL2</a>                          | sonda                            |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4</a>                    | Sensor de temperatura de fusión  |
| <a href="#">149010000</a>                                       | Indicador de proceso digital     |
| <a href="#">MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                 | Transmisor de presión            |
| <a href="#">PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2</a>                       | TRANSMISOR, PRESIÓN DE FUSIÓN    |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2</a>                  | BCF SENSOR DE PRESION EXTRUSORA  |
| <a href="#">DYKE-1/2-J-0-15G (F13)</a>                          | Sensor de temperatura de fusión  |
| <a href="#">PT-462E-5M-12/18</a>                                | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>            | Transmisor de presión            |
| <a href="#">301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)</a>                  | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)</a>     | sensor de presión                |
| <a href="#">PT422A-7.5M-6/30</a>                                | Transductor de presión de fusión |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>            | Transmisor de presión            |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR</a>            | Transmisor de presión            |
| <a href="#">E22711121</a>                                       | Transmisor de presión            |
| <a href="#">462L0010</a>                                        | sensor de presión                |

| Producto                                                 | Descripción                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-GC9</a>                 | Transductor de presión                       |
| <a href="#">E32711121</a>                                | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">4672SA00B21EADDAAAZZ</a>                     | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">ATC990400110000</a>                          | Controlador de procesos avanzado             |
| <a href="#">149021000</a>                                | Indicador digital                            |
| <a href="#">0462000133B70</a>                            | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">929008</a>                                   | Cable conector                               |
| <a href="#">PT 4624-1/2-70MPA-15/45-B171-S1L2</a>        | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">PT462E-7.5M-6/30-T80</a>                     | sonda de presión                             |
| <a href="#">4622NY00P22CEDDAAFZZGC9</a>                  | Sensor de presión                            |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18</a>             | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">MDT462F 1/2 5C 15/46</a>                     | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">IDA354-5C-S78B</a>                           | Sensor de presión de tonelaje de apagado     |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>           | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                 | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">PT462E-50MPA-6/18</a>                        | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8</a>               | Transductor de carcasa                       |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46</a>                    | sensor                                       |
| <a href="#">NP422-1/2-70MPA-15/45</a>                    | TRANSMISOR DE PRESIÓN                        |
| <a href="#">BP420-1/2-5M-6</a>                           | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-32/46</a>                    | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">PT462E-10M-6/8</a>                           | transductor                                  |
| <a href="#">PT4624-3.5CB-6/18-SIL2</a>                   | transmisor de presión de fusión              |
| <a href="#">4622SA00B21FEDDAAAZZ</a>                     | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">PT199-2.5C</a>                               | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7</a>               | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7</a>               | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G</a>               | Sonde de temperatura                         |
| <a href="#">TPT463E-10M-6/18</a>                         | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2</a>         | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1</a>                   | Controlador de presión                       |
| <a href="#">PT462E-35MPA-6/18</a>                        | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">4222SA00B15FEFFBAAZZ</a>                     | Transductor de presión de fusión             |
| <a href="#">TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2</a>             | TRANSDUCTOR                                  |
| <a href="#">TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2</a>               | TRANSDUCTORES DE PRESIÓN                     |
| <a href="#">TDT432F.1/2.5C.32/46.S137</a>                | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN             |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR</a> | Transmisor de presión                        |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>     | Transductor de presión y temperatura Dynisco |
| <a href="#">MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)</a>            | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN                       |
| <a href="#">E13512121</a>                                | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN                       |
| <a href="#">ATC990.2.0.0.0.1.0000</a>                    | REGULADOR DE PRESIÓN                         |
| <a href="#">MDT422H.1/2.7C.15/46 24V</a>                 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN             |
| <a href="#">TPT4636H-10M 6/18</a>                        | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE FUSIÓN             |

| Producto                                                         | Descripción                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">MDT460L-1/2-7C-15</a>                                | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT</a>                          | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4624-3M-6/30-SIL2</a>                              | TRANSMISOR DE FUSIÓN A PRESIÓN                 |
| <a href="#">4P708013 / It Plug – Blind stop</a>                  | Tapón calibrador                               |
| <a href="#">DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G</a>                        |                                                |
| <a href="#">VT460-16</a>                                         | Cable de presión                               |
| <a href="#">VT460-10</a>                                         | Cable de presión                               |
| <a href="#">TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                     | Transductor de presión y temperatura de fusión |
| <a href="#">LMFI-1NNNNNN</a>                                     | Sensor de desplazamiento lineal                |
| <a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2</a>                        | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                      | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462H-1/2-1M-15/46</a>                             | Sensor de presión                              |
| <a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC</a> | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3</a>                      | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">E12511211 / 09-10-14392175</a>                       | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR</a>             | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">IDA354-2C-10V-S143</a>                               | transmisor de presión                          |
| <a href="#">PT462E-M10-35MPA-15/46</a>                           | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">0051-30</a>                                          | Conjunto de pistones                           |
| <a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-GC6</a>                         | sensor                                         |
| <a href="#">PT460E-5M-6</a>                                      | sensor                                         |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR</a>                 | sensor                                         |
| <a href="#">SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8</a>       | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | transmisor de presión                          |
| <a href="#">PT462E.3.5CB-6/18-GC8</a>                            | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8</a>                        | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2</a>                   | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-1/2 2C-15/45-A</a>                           | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626</a>       | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9</a>                   | TRANSDUCTORES DE PRESIÓN                       |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G</a>                             | Sensor de temperatura de fusión                |
| <a href="#">TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A</a>                       | SONDA DE PRESIÓN                               |
| <a href="#">2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA</a>                        | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDA462-G3-5C-15/46</a>                               | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDA460-G3-5C-15</a>                                  | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a> | transmisor de presión                          |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M</a>                | Sonda de temperatura de fusión                 |
| <a href="#">14804100 S/N: 1090029 030 013</a>                    | Indicador de presión digital                   |
| <a href="#">VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>  | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN                         |
| <a href="#">ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Sensor de presión                              |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M</a>                           | Sensor de temperatura de fusión                |
| <a href="#">UPR900-2-0-1-0-0-0-0-0</a>                           | Indicador de presión universal                 |
| <a href="#">SPX2281SDDCA4B30B</a>                                | Transductor de presión de fusión               |

| Producto                                             | Descripción                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR</a>     | sensor de presión                             |
| <a href="#">TPT-463E-10M-12/18</a>                   | Sensores de presión                           |
| <a href="#">PT4626-7.5M-6/18</a>                     |                                               |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>       | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>     | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">TPT463E-5M-6/18 RTD1</a>                 | Transmisor de presión y temperatura de fusión |
| <a href="#">NP422-1/2-10MPA-23/45</a>                |                                               |
| <a href="#">mdt 462F-1/2-3.5C-15/46</a>              | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">PT303-5C</a>                             | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">PT4624-7.5M-6/18-SIL2</a>                | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">TPT4636-10M-6/18-B171</a>                | Transmisor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2</a>         | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2</a>       | transductor de presión                        |
| <a href="#">NP460-G3-35MPA-23</a>                    | sensor de presión                             |
| <a href="#">ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06</a>         | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">CABLE8</a>                               | Cable de extensión del sensor                 |
| <a href="#">CABLE10</a>                              | Cable de extensión del sensor                 |
| <a href="#">CABLE15</a>                              | Cable de extensión del sensor                 |
| <a href="#">E21911122</a>                            | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">IDA354-3.5C-2V-S78</a>                   | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">TPT4636.10M.6/18</a>                     | Transmisor de presión de fusión               |
| <a href="#">TPT432A-5M-12/18</a>                     | SENSOR DE PRESIÓN                             |
| <a href="#">MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>       | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">PT4626-10M-6/18-B628</a>                 |                                               |
| <a href="#">VT460-3</a>                              | CONECTOR TRANSMISOR DE PRESIÓN                |
| <a href="#">PT4624-10M-6/18-SIL2</a>                 | TRANSDUCTORES DE PRESIÓN                      |
| <a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a> | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">929009</a>                               | Conector                                      |
| <a href="#">148041000</a>                            | Indicador de panel                            |
| <a href="#">V462F31410</a>                           | Transductor de presión                        |
| <a href="#">TPT463-5M-6/18</a>                       | Transmisor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT460F-1/2-1M15SIL2</a>                 | transmisor de presión de masa                 |
| <a href="#">4622NA00B14CEFFAAFZZ</a>                 | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">MDA460-1/2-3.5c-15</a>                   | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ</a>    | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">PT462E-20MPA-6/30</a>                    | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">BP420 1/2 12 5M 6</a>                    | Tapones Burst                                 |
| <a href="#">IDA 354-3.5C-5V</a>                      | Transductor de presión de fusión              |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR</a>     | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">E22811131</a>                            | Transmisor de presión                         |
| <a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>          | Sensor de presión                             |
| <a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46-B170</a>             | sensor                                        |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR</a> | Transmisor de presión                         |



| Producto                                               | Descripción                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2</a>             | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">VT460-5m</a>                               | cable                                          |
| <a href="#">MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225</a> | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">2291SA48K20BSMMAACZZ</a>                   | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">TPT4634-5C-12/30-SIL2</a>                  | Transductor de presión                         |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC</a>    | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">04620020130</a>                            | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410</a>         | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4624-10M-12/30-SIL2</a>                  | Transductores de presión                       |
| <a href="#">TDA463-M18-5C-15/46</a>                    | Transductor de presión y temperatura de fusión |
| <a href="#">MDT462L-1/2-7C-15/46</a>                   | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">BP1010</a>                                 | Manómetro de fusión                            |
| <a href="#">224200002283</a>                           | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>         | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDA460.M18.5C.15</a>                       | TRANSDUCTOR DE FUSIÓN A PRESIÓN DYNISCO        |
| <a href="#">MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar</a>     | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT 462L ½ 3.5C-15/46 0-350 bar</a>        | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200</a>          | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">224200002104</a>                           |                                                |
| <a href="#">224200003156</a>                           |                                                |
| <a href="#">224200002845</a>                           |                                                |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G</a>                 | SONDA DE TEMPERATURA                           |
| <a href="#">PT460E-7.5M-6-T80</a>                      | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4624-35MPA-18/18-SIL2</a>                | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDA482-1/2-2C-15/46</a>                    | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2</a>         | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A</a>               | TERMOPAR                                       |
| <a href="#">BP420-1/2-6.5M-6</a>                       | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">BP420-1/2-3M-4</a>                         | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">BP420-1/2-3M-6</a>                         | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">902344</a>                                 | Tornillos reventados                           |
| <a href="#">MDA462-M18-3.5C-32/46</a>                  | transductor de presión                         |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15</a>               |                                                |
| <a href="#">PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2</a>             | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT4626-50MPA-6/36</a>                      | Transductor de presión                         |
| <a href="#">E12611121</a>                              | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">PT4624-5M-15/18-SIL2</a>                   |                                                |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1</a>           | TRANSMISOR DE PRESIÓN                          |
| <a href="#">4222SA00B21FEDDBAAZZ</a>                   | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N</a> | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">PT462XL-30M-6/18</a>                       | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK</a>   | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Transmisor de presión                          |

| Producto                                                         | Descripción                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">929026</a>                                           | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46</a>                              | Transductor de presión y temperatura de fusión |
| <a href="#">1490-4-1</a>                                         | Indicador de proceso digital                   |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj</a>                | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">1480-4-1</a>                                         | Indicador de proceso del panel                 |
| <a href="#">MDT462F-M10-3.5C-7,6/107-SIL2</a>                    | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">SJ-600H-U4</a>                                       | Sensor de presión de fusión                    |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | Sensor/transductor de presión                  |
| <a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             |                                                |
| <a href="#">TPT4634-7CB-6/18</a>                                 | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">UPR90020111000</a>                                   | Indicador de presión universal                 |
| <a href="#">PT-160-5M-H88</a>                                    | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN                         |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18-GC5</a>                              | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">462200000351</a>                                     | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">462200000306</a>                                     | Sensor de presión                              |
| <a href="#">200100</a>                                           | Kit de limpieza de orificios de montaje        |
| <a href="#">711660</a>                                           | Conector para transductores                    |
| <a href="#">MDT420L-1/2-7C-15-J8</a>                             | sensores de presión                            |
| <a href="#">710700</a>                                           | Transductor de presión                         |
| <a href="#">PT462E-7.5M-6/30</a>                                 | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT450TA 1M</a>                                       | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">PT462F-1/2-3.5C-15/46</a>                            | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">PT4624-10MPA-12/18-SIL2</a>                          | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">PT4626-5M-6/18 0-5.000</a>                           | SENSOR DE PRESIÓN PSIG                         |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C</a>             | Sensor de presión de fusión                    |
| <a href="#">TPT463E-7.5M-6/18</a>                                | Transductor de presión y temperatura de fusión |
| <a href="#">MDA422-1/2-1C-23/46</a>                              | Transductor de presión de fusión               |
| <a href="#">PT124B-10M-M14-6/18-10V</a>                          | Transmisor de presión                          |
| <a href="#">ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | Sensor de presión de fusión                    |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18-GC7</a>                              | transductor de presión                         |
| <a href="#">PT462E-5M-6/18-GC7</a>                               | transductor de presión                         |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Sensor de presión de fusión                    |
| <a href="#">SPX2242SA00B21CEFFBACPK</a>                          | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2</a>                          | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN                         |
| <a href="#">ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CON                     |
| <a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A</a>                      | Transmisor de presión de fusión                |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2</a>                  | Sensor de presión                              |
| <a href="#">MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2</a>                        | Sensor de presión                              |
| <a href="#">ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | SONDA DE PRESIÓN                               |
| <a href="#">pt3034c</a>                                          | Transmisor de presión de alta resistencia      |
| <a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC</a> | Sensor de presión de fusión                    |
| <a href="#">462200000322</a>                                     | Transductor de presión de fusión               |

| Producto                                             | Descripción                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a> | Sensor de presión de masa                |
| <a href="#">462F0152S</a>                            | sensor                                   |
| <a href="#">PT415-5M-6-B314</a>                      |                                          |
| <a href="#">MDT422F-M10-3,5C-15/46-SIL2</a>          | Transmisor de presión                    |
| <a href="#">E21711122</a>                            | transductor de presión                   |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a> |                                          |
| <a href="#">32581</a>                                | INDICADOR DE PRESIÓN DIGITAL             |
| <a href="#">BP240-1/2-9.5M-6</a>                     |                                          |
| <a href="#">MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A</a>         | sensor                                   |
| <a href="#">NP463-1 2-3.5CK-1545-J</a>               | SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA          |
| <a href="#">BP420-1/2-3.5M-1.81</a>                  | DISCO DE RUPTURA                         |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-2.5-15-G</a>          |                                          |
| <a href="#">BP420123M12PROV</a>                      |                                          |
| <a href="#">99880109</a>                             |                                          |
| <a href="#">CB-05-(PT06A-10-6S(SR) )</a>             | conector de 6 pines                      |
| <a href="#">TPT4634-1MB-6/18-SIL2</a>                |                                          |
| <a href="#">UPR900-3-0-1-0-0-0-1-0</a>               | INDICADOR DE PROCESO                     |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-7.6/46-SIL2</a>         |                                          |
| <a href="#">LMFI55-1NNNNNN</a>                       | Indexador de flujo de fusión modelo base |
| <a href="#">MDA460/420-1/2-5C-T80</a>                |                                          |
| <a href="#">2242NA00P20AWAABAHZZM1121</a>            | SENSOR                                   |
| <a href="#">PT422A-7.5M-6/18</a>                     | sensor de presión                        |
| <a href="#">MDT462FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>         |                                          |
| <a href="#">PT4624- 5 M-6/18-SIL2</a>                |                                          |
| <a href="#">VT420</a>                                | Cable                                    |